



# **YALE**

FR - Traduction de mode d'emploi (Cela s'applique aussi aux autres versions) Pinces serre-câble CTP

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH Yale-Allee 30 42329 Wuppertal Allemagne

# **Table des Matières**

Introduction	21
Utilisation correcte	21
Utilisation incorrecte	22
Montage	23
Inspection Avant Mise En Service	24
Inspection Avant De Commencer A Travailler	24
Emploi	25
Inspection, service et réparation	25
Transport, Stockage, Mise Hors Service et destruction	26

#### INTRODUCTION

Les produits de CMCO Industrial Products GmbH ont été construits conformément aux normes techniques de pointe et généralement reconnues. Néanmoins, une utilisation incorrecte des produits peuvent engendrer un accident grave ou fatal de l'utilisateur ou un tiers ou encore des dommages pour le palan ou d'autres biens.

La société propriétaire est chargée de la formation appropriée et professionnelle des opérateurs. À cette fin, tous les opérateurs doivent lire ces instructions d'utilisation soigneusement avant l'utilisation initiale. Ces instructions visent à familiariser l'opérateur avec le produit et lui permettre de l'utiliser dans toute la mesure de ses capacités. Le manuel d'instructions contient des renseignements importants sur la facon d'utiliser le produit d'une manière sûre, économique et correcte. Agir conformément à ces instructions aide à éviter les dangers, de réduire les coûts de réparation et les périodes d'indisponibilité et d'augmenter la fiabilité et la durée de vie du produit. Le manuel d'instruction doit toujours être disponible à l'endroit où le produit est utilisé. Mis à part le mode d'emploi et les règles de prévention des accidents valables pour le pays et la zone où le produit est utilisé, le règlement communément reconnu pour un travail professionnel et sûr doit également être respecté. Le personnel responsable de l'utilisation, de l'entretien ou des réparations du produit doit lire, comprendre et suivre le manuel d'instructions. Les mesures de protection indiquées ne fourniront la sécurité nécessaire que si le produit est utilisé correctement, installé et entretenu conformément aux instructions. La société propriétaire s'engage à assurer un fonctionnement sûr et sans problème du produit.

#### UTILISATION CORRECTE

Le palan est utilisé pour le déplacement horizontal en hauteur de charges suspendues dans la limite de la capacité de charge indiquée. Grâce a son assemblage simple ainsi que la possibilité d'adaptation à différentes largeurs de fers, il est approprié pour fournir des point d'accroche temporaires sur différents types des profils.

ATTENTION: L'appareil doit être utilisé seulement dans une situation où la capacité de charge de l'appareil et/ou de la structure portante change selon la position de la charge.

Toute utilisation différente ou hors des limites est considérée comme incorrecte. Columbus McKinnon Industrial Products GmbH n'acceptera aucune responsabilité pour les dommages résultant de cette utilisation. Le risque est seulement pris par l'utilisateur ou la société propriétaire.

La capacité de charge indiquée sur l'appareil est le maximum de charge (WLL) qui peut-être être manié.

La sélection et le calcul de la structure de support appropriée sont la responsabilité de la société propriétaire.

Le point d'ancrage ainsi que la structure support doivent être dimensionnés en fonction des charges maximum envisagées (poids mort + capacité de charge).

Le palan convient pour une vaste gamme de poutres, ainsi que pour des profilés différents (p. ex., INP, IPE, IPB, etc.), avec une inclinaison maximale de l'aile du profilé qui ne dépasse pas 14 °.

Le chemin de roulement et sa structure support doivent être conçus pour les charges maximales prévues (poids propre de l'appareil+ capacité de charge). Le chemin de roulement doit avoir une inclinaison maximale 1 / 500 de la portée.

Le gradient longitudinal de la surface du chemin de roulement ne peut excéder 0,3 %.

Une fois la largeur du chariot correctement ajustée, le réglage de la traverse filetée doit être vérrouillé par le levier de verouillage.

L'utilisateur doit s'assurer que le palan est suspendu d'une manière qui assure un fonctionnement sans danger pour lui-même ou pour d'autres membres du personnel du palan lui-même, des éléments de suspension ou de la charge (Tab. 1).

L'utilisateur ne peut commencer à déplacer la charge qu'après l'avoir attaché correctement, et qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de danger.

Personne ne doit se trouver ou passer sous une charge suspendue.

Une charge levée ou fixée ne doit pas être laissé sans surveillance ou rester levée ou fixée pour une longue période.

Les charges accrochées à un chariot dépourvu de déplacement assisté par chaine ou motorisé doivent être poussées. Les charges ne doivent pas être tirées.

Si la zone au devant de la charge ne présente pas des conditions de visibilité suffisantes, l'opérateur doit réquérir une assistance.

Le palan peut être utilisé dans une température ambiante entre -10 ° et + 50 °C. Consulter le fabricant dans le cas de conditions de travail extrêmes.

Avant l'installation du palan dans des atmosphères particulières (forte humidité, salée, caustique, alcaline) ou de la manutention de marchandises dangereuses (p. ex. fondus composés, matières radioactives), consulter le fabricant pour obtenir des conseils.

Le transport de la charge doit toujours se faire à l'horizontal, lentement, soigneusement et à proximité du sol.

N'utiliser que des crochets munis de linguets de sécurité.

Pour accrocher une charge, seuls des accessoires de levage approuvés et certifiés doivent être utilisés.

L'utilisation correcte implique la conformité avec le mode d'emploi et les instructions d'entretien

En cas de défauts fonctionnels ou bruit de fonctionnement anormal, cesser d'utiliser le palan immédiatement.


#### UTILISATION INCORRECTE

(Liste incomplète)

Ne pas dépasser la capacité de charge nominale (CMU) de l'appareil et/ou des moyens de suspension et de la structure de support.

Il est interdit d'enlever ou de couvrir les étiquettes (par exemple par des auto-collants), les étiquettes d'avertissement ou la plaque d'identification.

Lors du transport d'une charge s'assurer que celle-ci ne balance pas ou qu'elle n'entre pas en contact avec d'autres objets.

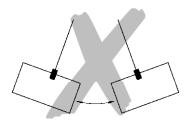


La charge ne doit pas être déplacée dans des zones qui ne sont pas visibles par l'opérateur. Si nécessaire, il doit se faire assister.

L'appareil de doit jamais être utilisé avec plus de puissance que celle d'une personne.

Il est strictement interdit de faire des soudures sur l'appareil. L'appareil ne doit jamais être utilisée comme connection à la terre durant le soudage.



Il est interdit d'appliquer des forces latérales sur les flasques latéraux et/ou sur la traverse. Le chariot, doit être perpendiculaire au-dessus de la charge à tout moment.

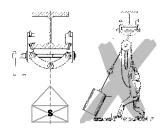

Un appareil modifie sans avoir consulté le fabricant ne doit pas être utilisé. Ne jamais utiliser le palan pour le transport de personnes.



Ajuster la largeur du chariot afin de permettre au chariot, p. ex., de négocier un tournant plus étroit est interdit.

Seuls les appareils munis de crochets équipés de linguets de sécurité peuvent être suspendus sur l'axe de charge. S'assurer que le crochet n'est pas trop large. Le fond du crochet doit se centrer sur l'axe, et il doit s'articuler librement.

Ne pas utiliser la tige filetée pour lever et/ou attacher des charges au moyen de câbles, chaînes ou sangle.

Un seul accessoire de levage ou palan peut être suspendu à l'axe de charge.

Ne pas s'approcher de pièces mobiles.

Ne jamais laisser tomber l'appareil de grande hauteur. Toujours le placer correctement sur le sol.

L'appareil ne doit pas être utilisé en atmosphère potentiellement explosive.

### MONTAGE


#### Inspection de la structure support.

La structure support doit être sélectionnée en s'assurant qu'elle possède une stabilité suffisante et qu'elle pourra absorber en toute sécurité les efforts induits

S'assurer qu'aucune charge additionelle non admissible ne puisse apparaître suite à la mise en charge du palan (p.e. tirage latéral)

La sélection et le calcul de la structure de support appropriée sont sous la responsabilité de la société propriétaire.

Ouvrir le chariot-griffe en tournant la tige filetée dans le sens anti horaire jusqu'à ce que les galets puissent être positionés d'un côté sur l'aile du fer. En tournant la tige filetée dans le sens contraire, ajuster la largeur du chariot de façon à ce qu'il y ait une distance de 1,5 - 2,0mm entre les flancs des galets et l'aile du fer. Bloquer ensuite la tige filetée à l'aide de levier de verrouillage contre le flasque latéral. Pour enlever le chariot griffe, il faut d'abord débloquer le levier de verrouillage pour ensuite pouvoir tourner la tige filetée. La charge doit être suspendue au centre, partie la plus fine de la traverse de suspension.

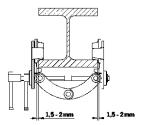

La traction en biais est interdite et peut provoquer une déformation des flasques latérales ou de la traverse de suspension.

ATTENTION: Un chariot ne doit jamais être utilisé sur une poutre avec une largeur d'aile qui dépasse la largeur maximale réglable du chariot (observer un jeu total de 5 mm, selon les modèles) ou avec un profil qui ne correspond pas au profil pour lequel le chariot a été concu.

#### INSPECTION AVANT MISE EN SERVICE

Avant la première mise en service, avant d'être mise en opération et après des modifications substantielles, le produit, y compris la structure de support doit être inspecté par une personne compétente \*. L'inspection se compose principalement d'une inspection visuelle et une vérification de fonctionnement. Ces inspections ont pour but d'établir que le palan est en bon état, a été mis en place correctement, qu'il est prêt pour l'emploi et que les défauts ou dommages sont découverts et, si besoin, éliminés.

\* Une personne compétente peut être par exemple, un ingénieur maintenance du fabricant ou du fournisseur. Toutefois, la société peut décider d'atribuer la réalisation des contrôles à son propre personnel professionnel entrainé et formé.

### INSPECTION AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER

Avant de commencer à travailler inspecter l'appareil y compris les accessoires, l'équipement et la structure de support pour des défauts visuels, p. ex. des déformations, fissures superficielles, marques d'usure et corrosion.

En outre vérifier que le palan et/ou la charge sont correctement attachés.

#### Inspection de la structure support.

La structure support doit être sélectionnée en s'assurant qu'elle possède une stabilité suffisante et qu'elle pourra absorber en toute sécurité les efforts induits

S'assurer qu'aucune charge additionelle non admissible ne puisse advenir suite à la mise en charge du palan (p.e. tirage latéral)

La sélection et le calcul de la structure de support appropriée relève de la responsabilité de la société utilisatrice.

#### Inspection du chariot

Vérifier l'ajustement de la largeur du chariot.

L'ajustement de la traverse filetée doit être sécurisé avec le levier de blocage.

- Les plaques latérales doivent être parallèles l'une à l'autre.
- Tous les galets doivent être en contact avec le rebord de la poutre.

ATTENTION : Le chariot ne doit jamais être utilisé sur des poutres avec une largeur d'aile qui dépasse la largeur maximale réglable du chariot.

#### Vérification du chemin de roulement.

Avant de commencer à travailler, vérifiez que le chariot roule sans problème sur la poutre. Les obstacles existants doivent être éliminés. Aussi, vérifier la bonne fixation et la position des butées.

#### Inspection de la goupille d'ancrage

La goupille d'ancrage doit être vérifiée pour des fissures, des déformations, des dommages et des marques de corrosion. En particulier , vérifier l'épaisseur de matière au point le plus fin. La goupille d'ancrage doit être remplacée dès que l'épaisseur de matière dévie des dimensions nominales (Tb.2) de 5% à cause de l'usure ou de dommages

#### **EMPLOI**

#### Installation, service, emploi

Les opérateurs chargés de l'installation, du service ou de l'emploi du palan doivent avoir eu une formation appropriée et être compétents. Ces opérateurs doivent être spécifiquement nommé par la société et doivent être familiers avec tous les règlements de sécurité existants dans le pays d'utilisation.

#### Déplacer le chariot griffe

Le chariot par poussée est déplacé en poussant la charge attachée ou l'accessoire de levage. Il ne doit pas être tiré.

#### INSPECTION, SERVICE ET REPARATION

En accord avec les règlements nationaux et internationaux pour la prévention des accidents et de la sécurité, les accessoires de levage doivent être inspectés:

- conformément à l'évaluation des risques de l'entreprise propriétaire
- · avant l'emploi initial
- avant que l'appareil soit remis en service après un arrêt d'utilisation
- après de substantielles modifications
- par ailleurs, au moins une fois par an, par une personne compétente.

ATTENTION : Les conditions réelles d'emploi (par exemple, l'emploi dans les installations de galvanisation) peuvent rendre nécessaire de plus courts intervalles d'inspection.

Les réparations ne peuvent être effectuées que par une societé spécialisée qui utilise des pièces de rechange originales Yale. L'inspection (principalement constituée d'une inspection visuelle et une vérification de la fonction) doit déterminer que tous les dispositifs de sécurité sont complets et opérationnels tout comme l'appareil, les accessoires de suspension et de la structure de support (dommages, usure, corrosion ou tout autres altérations).

La mise en service et les inspections périodiques doivent être documentés (par exemple dans le carnet de maintenance).

Si nécessaire, les résultats des inspections et des réparation peuvent être vérfiés. Si le palan (Capacité à partir de 1 t) est monté sur un chariot et si le palan est utilisé pour déplacer une charge dans une ou plusieurs directions, l'installation est considéré comme un pont et si besoin des inspections supplémentaires doivent être effectuées.

Les dégâts de peinture doivent être retouchés afin d'éviter la corrosion. Tous les joints et les surfaces de glissement doivent être légèrement graissés. Si l'appareil est très sale, il faut le nettoyer.

L'appareil doit être soumis à une révision générale au moins une fois tous les 10 ans.

En particulier, vérifier les dimensions du goujon d'ancrage. Il doit être comparé avec les dimensions spécifiées dans la table (table X, table X).

# ATTENTION : Après avoir remplacé des composants, une inspection par une personne compétente est nécessaire !

# Les réparations doivent uniquement être effectuées par des spécialistes autorisés qui utilisent des pièces de rechange originales Yale.

Après que des réparations ont été effectuées et après de longues périodes sans utilisation, le palan doit être inspecté avant qu'il soit mis de nouveau en service.

Les inspections doivent être initiées par la société proprietaire.

### TRANSPORT, STOCKAGE, MISE HORS SERVICE ET DESTRUCTION.

#### Observer les points suivants pour le transport de l'appareil:

- ne pas laisser tomber ou jeter l'appareil, toujours le poser soigneusement.
- Utilisez un moyen transport approprié. Celui-ci dépend des conditions locales.

# Observer les instructions suivantes pour le stockage ou la mise temporaire hors service:

- Stocker l'unité dans un endroit propre et sec.
- Protéger l'appareil incl. tous les accessoires contre la contamination, l'humidité et les dommages avec une couverture convenable.
- Protéger la tige filetée contre la corrosion par graissage ou huilage.
- Si l'appareil doit être utilisé après avoir été mis hors service, il doit d'abord être inspecté par une personne compétente.

#### Élimination

Après la mise hors service de l'appareil, recycler ou éliminer les parties de l'appareil en conformité avec les règlements juridiques.


Trouvez plus d'informations et les modes d'emploi en téléchargement www.cmco.eu!


#### Beschreibung

- 1 Träger
- 2 Laufrolle
- 3 Absturzsicherung
- 4 Kippsicherung
- 5 Spindelgriff
- 6 Kontergriff
- 7 Gewindespindel
- 8 Lasche
- 9 Seitenplatte
- 10 Tragbolzen
- 11 Scheibe
- 12 Splint

### Description

- 1 Beam
- 2 Trolley wheel
- 3 Anti-drop device
- 4 Anti-tilt device
- 5 Spindle lever
- 6 Locking lever
- 7 Threaded spindle
- 8 Link plate
- 9 Side plate
- 10 Supporting pin
- 11 Washer
- 12 Cotter pin

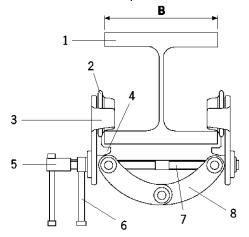

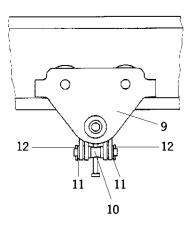

Modell Model Modèle	Tragfähigkeit Capacity Capacité [kg]	Trägerflanschbreite Beam flange width Largeur du fer B [mm]	Kurvenradius Radius curve Rayon de courbure min. [m]	Gewicht Weight Poids [kg]
CTP 1-A	1.000	60 - 150	0,6	2,5
CTP 2-A	2.000	75 - 200	0,9	9,9
CTP 2-B	2.000	200 - 300	0,9	10,3
CTP 3-A	3.000	75 - 200	1,15	17,5
CTP 3-B	3.000	200 - 320	1,15	19,5

Tab. 1



#### Original EG Konformitätserklärung 2006/42/EG (Anhang II A)

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Produkt in seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien Maschinen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung/Ergänzung des Produktes verliert diese EG-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit, wenn das Produkt nicht entsprechend den in der Betriebsanleitung aufgezeigten bestimmungsgemäßen Einsatzfällen eingesetzt wird und die regelmäßig durchzuführenden Überprüfungen nicht ausgeführt werden.

Produkt: Handfahrwerk

Typ: Rollklemme CTP Tragfähigkeit: 1.000 - 3.000 kg

CTP 1-A; CTP 2-A; CTP 2-B; CTP 3-A; CTP 3-B

Serien-Nr.: Seriennummern für die einzelnen Geräte werden archiviert

Einschlägige EG-Richtlinien: EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewandte Normen: ISO 12100:2010: EN 349:1993+A1:2008: EN 13157:2010: DIN 15018-1:1984:

DIN 15070:1977; DIN 15085:1977; BGV D6

Qualitätssicherung: EN ISO 9001:2008

Firma / Dokumentationsbevollmächtigter: Columbus McKinnon Industrial Products GmbH

Am Lindenkamp 31, 42549 Velbert, Germany

Datum/Hersteller-Unterschrift: 02.03.2012

Dipl.-Ing. Andreas Oelmann

Angaben zum Unterzeichner: Leiter Qualitätswesen

EN

#### Translation of the original EC Declaration of Conformity 2006/42/EC (Appendix II A)

We hereby declare, that the design, construction and commercialised execution of the below mentioned products comply with the essential health and safety requirements of the EC Machinery Directive.

The validity of this declaration will cease in case of any modification of or supplement to the products without our prior consent. Furthermore, validity of this EC declaration of conformity will cease in case that the products are not operated correctly and in accordance with the operating instructions and/or not inspected regularly.

Product: Hand trolley

Type: Trolley clamp CTP Capacity: 1.000 - 3.000 kg

CTP 1-A; CTP 2-A; CTP 2-B; CTP 3-A; CTP 3-B

Serial no.: Serial numbers for the individual units are recorded

Relevant EC Directives: EC Machinery Directive 2006/42/EC

Standards in particular: ISO 12100:2010; EN 349:1993+A1:2008; EN 13157:2010; DIN 15018-1:1984;

DIN 15070:1977; DIN 15085:1977; BGV D6

Quality assurance: EN ISO 9001:2008

Company / Authorised representative for technical data: Columbus McKinnon Industrial Products GmbH

Am Lindenkamp 31, 42549 Velbert, Germany

# DECLARATION DE CONFORMITE CE relative à la directive machines 2006/42/CE – Annexe II A

Par la présente, nous déclarons que la machine désignée ci-dessous correspond, tant dans sa conception que dans sa construction, aux principales exigences concernant la santé et la sécurité de la directive machines CE. La validité de cette déclaration cessera en cas de modification ou d'ajout d'équipement(s) n'ayant pas bénéficié de notre accord. En outre, cette déclaration de conformité CE ne sera plus en vigueur si l'utilisation du système ou le montage n'est pas conforme aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation, de maintenance et de montage et si les contrôles à réaliser régulièrement ne sont pas faits.

**Description de la machine :** Chariot manuel CTP

Capacité : De 1000 à 3000 kg

Type de machine: CTP 1-A; CTP 2-A; CTP 2-B; CTP 3-A; CTP3-B

Numéro de série : Tous les numéros de série sont enregistrés dans notre

système

**Directives CE en vigueur :** Directive machines 2006/42/CE

Normes en particulier : ISO 12100:2010; EN 349:1993+A1:2008; EN 13157:2010;

DIN 15018-1:1984; DIN 15070:1977; DIN 15085:1977;

BGV D6

Assurance Qualité : ISO 9001 : 2008

**Date:** 26/01/2012

Compagnie / représentant

autorisé:

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH Am Lindenkamp 31, 42549 Velbert, Germany

#### Germany

# COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH\*

Yale-Allee 30 D-42329 Wuppertal Phone: 00 49 (0) 202/

Phone: 00 49 (0) 202/69359-0 Fax: 00 49 (0) 202/69359-127 Web Site: www.cmco.eu Web Site: www.yale.de E-mail: info.wuppertal@cmco.eu

#### COLUMBUS McKINNON Engineered Products GmbH\*

Am Silberpark 2-8 86438 Kissing Phone: 00 49 (0) 8233 2121-800 Fax: 00 49 (0) 8233 2121-805 Web Site: www.cmco.eu Web Site: www.pfaff-silberblau.com E-Mail: info.kissing@cmco.eu

#### Dubai

# COLUMBUS McKINNON

## Industrial Products ME FZE

Warehouse No. FZSBD01 P.O. Box 261013 Jebel Ali Dubai, U.A.E. Phone: 00 971 4 880 7772 Fax: 00 971 4 880 7773 Web Site: www.cmco.eu E-mail: sales.uae@cmco.eu

#### China

#### Hangzhou LILA Lifting and Lashing Co. Ltd.\*

3350 Nanhuan Road, Zhijiang Industrial Park Hangzhou High-tech Zone Zhejiang Province Phone: 00 86 10 85 23 63 86 Fax: 00 86 10 85 23 63 87 Web Site: www.yale-cn.com E-mail: inquiryasia@cmworks.com

# COLUMBUS McKINNON (Hangzhou)\* Industrial Products Co. Ltd.

No. 100 Luofeng Road Xiaoshan, Yiqiao, Zhejiang Province Postcode 311256 Phone: 00 86 10 85 23 63 86 Fax: 00 86 10 85 23 63 87 Web Site: www.yale-cn.com E-mail: inquiryasia@cmworks.com

#### France

### **COLUMBUS McKINNON France SARL\***

Zone Industrielle des Forges 18108 Vierzon Cedex Phone: 00 33 (0) 248/71 85 70 Fax: 00 33 (0) 248/75 30 55 Web Site: www.cmco-france.com E-mail: centrale@cmco-france.com

#### United Kingdom

# COLUMBUS McKINNON Corporation Ltd. Knutsford Way, Sealand Industrial Estate

Chester CH1 4NZ Phone: 00 44 (0) 1244375375 Fax: 00 44 (0) 1244377403 Web Site: www.cmco.eu

Web Site: www.cmco.eu E-mail: sales.uk@cmworks.eu

Unit 1A, The Ferguson Centre

57-59 Manse Road Newtownabbey BT36 6RW Northern Ireland Phone: 00 44 (0) 28 90 840697 Fax: 00 44 (0) 28 90 343673 Web Site: www.cmco.eu E-mail: sales@yaleip.co.uk

#### Italy

### COLUMBUS McKINNON Italia S.r.I.

Via P. Picasso, 32 20025 Legnano (MI) Phone: 00 39 (0) 331/57 63 29 Fax: 00 39 (0) 331/46 82 62 Web Site: www.cmco.eu E-mail: claudio.franchi@cmworks.eu

#### Netherlands

#### **COLUMBUS McKINNON Benelux B.V.\***

Grotenoord 30 3341 LT Hendrik Ido Ambacht Phone: 00 31 (0) 78/6 82 59 67 Fax: 00 31 (0) 78/6 82 59 74 Web Site: www.yaletakels.nl E-mail: yaletakels@cmco.eu

#### Austria

### COLUMBUS McKINNON Austria GmbH\*

2511 Pfaffstätten Phone: 00 43 (0) 22 52/4 60 66-0 Fax: 00 43 (0) 22 52/4 60 66-22 Web Site: www.yale.at F-mail: zentrale@cmco at

Gewerbepark, Wiener Straße 132a

#### Poland

#### COLUMBUS McKINNON Polska Sp. z o.o.

UI. Owsiana 14 62-064 PLEWISKA Phone: 00 48 (0) 61 6 56 66 22 Fax: 00 48 (0) 61 6 56 66 88 Web Site: www.pfaff.info.pl E-Mall: kontakt@pfaff.silberblau.pl

#### Russia

#### **COLUMBUS McKINNON Russia LLC**

Chimitscheski Pereulok, 1, Lit. AB Building 72, Office 33 198095 St. Petersburg Phone: 007 (812) 322 68 38 Fax: 007 (812) 322 68 38 Web Site: www.yale.de E-mail: info@yalekran.ru

#### Switzerland

#### **COLUMBUS McKINNON Switzerland AG**

Dällikerstraße 25 8107 Buchs ZH Phone: 00 41 (0) 44 8 51 55 77 Fax: 00 41 (0) 44 8 51 55 88

Phone: 00 41 (0) 44 8 51 55 / Fax: 00 41 (0) 44 8 51 55 88 Web Site: www.cmco.ch E-mail: info@cmco.ch

#### Spain and Portugal

#### COLUMBUS McKINNON Ibérica S.L.U.

Ctra. de la Esclusa, 21 acc. A 41011 Sevilla Phone: 00 34 954 29 89 40 Fax: 00 34 954 29 89 42 Web Site: www.yaleiberica.com E-mail: informacion@cmco.eu

#### South Africa

### CMCO Material Handling (Pty) Ltd.\*

P.O. Box 15557 Westmead, 3608 Phone: 00 27 (0) 31/700 43 88 Fax: 00 27 (0) 31/700 45 12 Web Site: www.yale.co.za E-mail: sales@cmcosa.co.za

#### Yale Engineering Products (Pty) Ltd.

12 Laser Park Square, 34 Zeiss Rd. Laser Park Industrial Area, Honeydew Phone: 00 27 (0) 11/794 29 10 Fax: 00 27 (0) 11/794 35 60 Web Site: www.yalejhb.co.za E-mail: info@yalejhb.co.za

#### Yale Lifting & Mining Products (Pty) Ltd.

P.O. Box 592 Magaliesburg, 1791 Phone: 00 27 (0) 14/577 26 07 Fax: 00 27 (0) 14/577 35 34 Web Site: www.yale.co.za E-mail: sales@yalelift.co.za

#### Thailand

#### Yale Industrial Products Asia Co. Ltd.

54 BB.Building, Room No. 1510, 15th Floor, Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok 10110 Phone: 00 66 (0) 26 64 03 00 Fax: 00 66 (0) 26 64 03 01 Web Site: www.yale-thailand.com

# Turkey

# COLUMBUS McKINNON Kaldırma Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Davutpaşa Caddesi Emintaş Davutpaşa Matbaacılar Sitesi No. 103/233-234 34010 Topkapi-istanbul Phone: 00 90 (212) 210 7 555 Fax: 00 90 (212) 220 7 505 Web Site: www.cmco.eu E-mail: info.turkey@cmco.eu

#### Hungary

#### **COLUMBUS McKINNON Hungary Kft.**

Vásárhelyi út 5. VI ép 8000 Székesfehérvár Phone: 00 36 (22) 88 05 40 Fax: 00 36 (22) 88 05 03 Web Site: www.yale.de E-mail: info@cmco-hungary.com



\*Diese Niederlassungen gehören der Matrix-Zertifizierung nach EN ISO 9001:ff an. \*These subsidiaries belong to the matrix-certification-system according to EN ISO 9001:ff.